


LA-SPOT-TR

Trådlös sändare 

Bruksanvisning

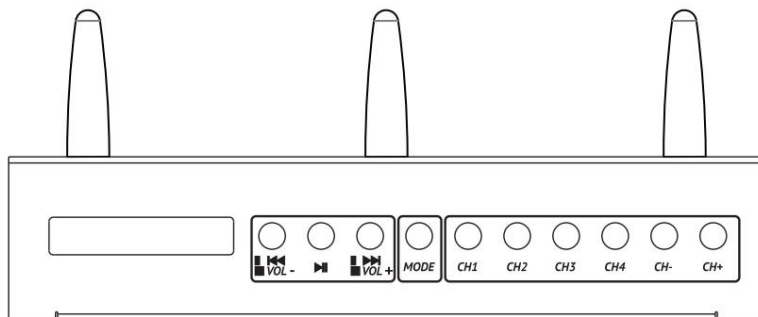

Drag

Typ : Trådlös multimediasändare **Bluetooth-strömning**
uteffekt (ledning) : 7 dBm

Frekvensgång: 20Hz-20kHz +/-2dB

Strömförsörjning: 12VDC@1A

Strömförbrukning: 2,5 W

Mått (HxBxD): 40x185x157,2mm

Vikt: 0,7 kg

Sammansättning: Metall

Tillbehör som ingår: 12VDC@1A-adapter

Trådlösa funktioner

Inbyggd 2,4GHz Bluetooth-sändare med fjärrkontroll och
förförstärkarutgång

Wifi-anslutning för fler ljudresurser

Spelarkontroll via mobila enheter

Full CD-ljudkvalitet trådlöst

Inga störningar eller förseningar

4-bitars adresseringsdip switch (kanalväxling)

Räckvidd: 20-30m beroende på förhållandena



Blixtsymbolen med pilspets, inom en liksidig triangel, är avsedd att uppmärksamma användaren på förekomsten av oisolerad "farlig spänning" i produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för elektriska stötar för personer.



Utopstecknet inom en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i litteraturen som medföljer apparaten.

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

OBSERVERA:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, TA INTE BORT Huset (ELLER BAKSIDEN). DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SÄRSKILDA INNE I ENHETEN. ANTRÖLL UNDERHÅLLET AV ENHETEN TILL A


KVALIFICERAD.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs dessa instruktioner.
2. Spara dessa instruktioner.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte denna apparat nära vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte nära några värmekällor som radiatorer, värmeelement, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
9. Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter, belysningsuttag och den punkt där den kommer ut från apparaten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
11. Koppla ur den här apparaten under åskväder eller när den inte används under långa perioder.
12. Låt kvalificerad personal serva din apparat. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel nätsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Skador som kräver service Koppla bort denna apparat från vägguttaget och överlåt service till kvalificerad servicepersonal under följande förhållanden: A. När nätsladden eller kontakten är skadad.

- B. Om vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, C. Om apparaten har utsatts för regn eller vatten, D. Om apparaten inte fungerar normalt när man följer bruksanvisningen. Justera endast de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen, eftersom felaktig justering av andra kontroller kan leda till skador och ofta kräver omfattande service av en kvalificerad tekniker för att återställa apparatens normala funktion, E. Om apparaten har tappats eller skadats på något sätt, och F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring i prestanda, vilket indikerar ett behov av service.
14. Inträngning av föremål och vätskor
Tryck aldrig in föremål av något slag i apparaten genom öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektriska stötar. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten. Placera inte ljus eller andra öppna lågor på apparaten.
15. Batterier
Tänk alltid på miljöfrågor och följ lokala föreskrifter när du kasserar batterier.
16. Strömförsörjningen och nätsladden till denna apparat är endast avsedda för inomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

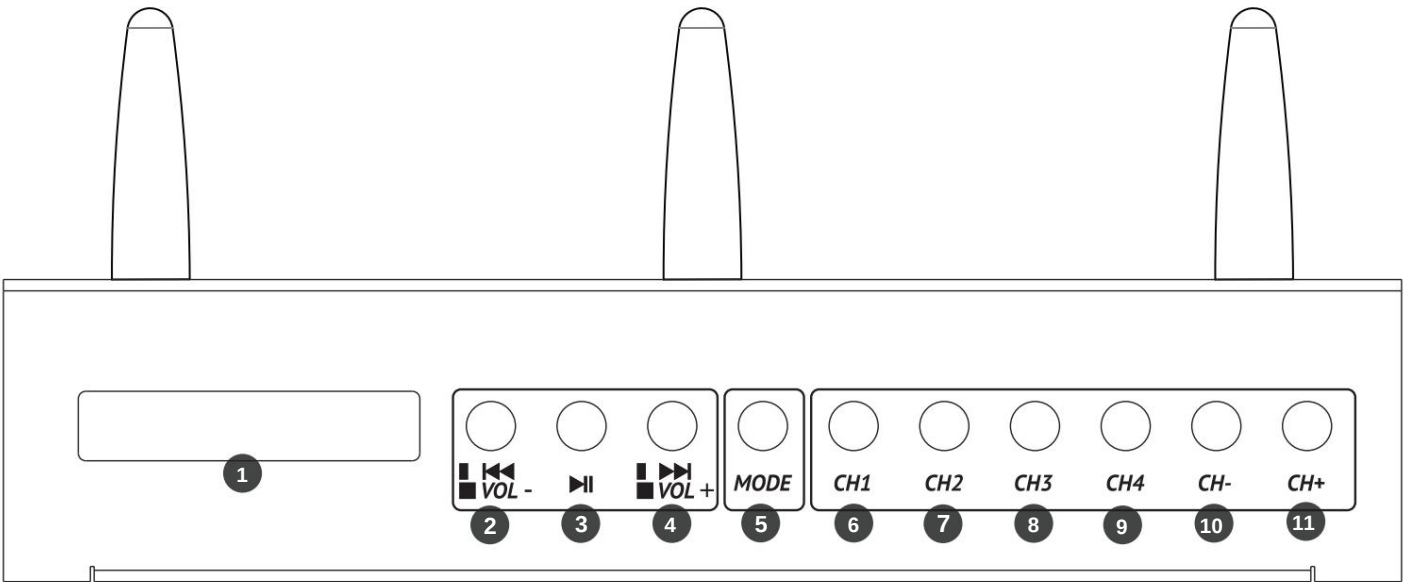

FRONTPANEL 1.

Bildskärm
Visar aktuell status för sändaren.

2. Föregående spår / Minska volymen Ett kort tryck går till föregående spår och ett långt tryck minskar volymen.

3. Spela/Paus
Spelar eller pausar det aktuella spåret.

4. Nästa spår / Volym upp Ett kort tryck går till nästa spår och ett långt tryck ökar volymen.

5. Mode

Låter dig ändra uppspelningsläge (Wifi, USB eller Bluetooth).

6. CH1

Spelar upp innehållet i förinställning 1. Inget svar om det inte finns någon förinställning.

7. CH2

Spelar upp innehållet i förinställning 2. Inget svar om det inte finns någon förinställning.

8. CH3

Spelar upp innehållet i förinställning 3. Inget svar om det inte finns någon förinställning.

9. CH4

Läsa innehållet i förval 4. Inget svar om det inte finns något förval.

10. CH-

Spela tidigare förinställt innehåll.

11. CH+

Spelar nästa förinställda innehåll.



DISPLAYSKÄRM

12. USB

Spelaren är i USB-läge. Observera att den endast kan växlas till USB-läge när USB-enheten är ansluten till den bakre panelen. Filer som stöds inkluderar mp3/ape/wav/flac/wma.

13. Wifi


Spelaren är i Wifi-läge. Se avsnittet Mobile App (Legacy Player) i denna manual för detaljer.

14.AUX

Spelaren är i AUX-läge. Observera att den endast kan växlas till AUX-läge när AUX-kabeln är ansluten till den bakre panelen.

15. Bluetooth

Spelaren är i Bluetooth-läge. Observera att "V" blinkar långsamt om sändaren är ansluten till en enhet och blinkar snabbt om sändaren håller på att koppla ihop Bluetooth. Se avsnittet om fjärrkontroll för detaljer om Bluetooth-funktionen.

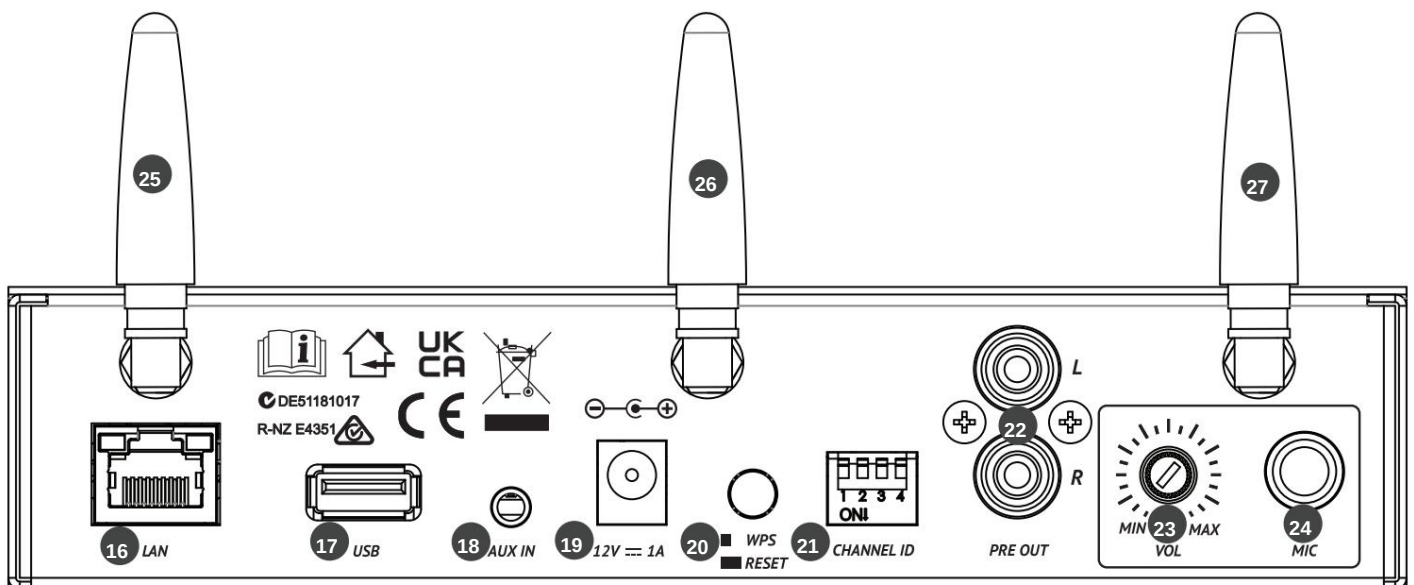

BAKPANELEN

16. LAN-port

Anslut nätverkscabeln till routern för att konfigurera nätverket.

17. USB-port

USB-lagringsenheter kan sättas in för att aktivera spelarens USB-läge. Observera att du fortfarande måste trycka på lägesknappen för att gå in i USB-läge.

18. AUX-ingång

En 3,5 mm JACK-kabel kan sättas in för att aktivera spelarens AUX-läge. Observera att du fortfarande måste trycka på lägesknappen för att växla till AUX-läge.

19. Strömingång

Anslut till ett 12V DC-uttag

BAKPANELEN 20.

WPS/RESET-knapp Tryck

kort på denna knapp för att aktivera WPS-funktionen.

OBS: Wifi-nätverket kan konfigureras inom 5 minuter.

Långt tryck för RESET-funktion.

OBS: Återställning är nödvändig i följande fall:

1. Wifi-modulen har ersatts, 2. Wifi-firmwaren har uppdaterats, 3. MCU-mjukvaran har uppdaterats.
4. En fungerande modell har försvunnit från mobilappen (Legacy Player).

21.Kanal-ID Ställ

in sändarens kanal-ID. Hela systemet måste använda samma kanal-ID för andra högtalare

(mottagare) för att ansluta till den här enheten.

FJÄRRKONTROLL 28.

Ström Tryck på denna

knapp för att slå på/stänga av enheten.

29. Grupp

Tryck på denna knapp för att växla mellan gruppuppspelning och oberoende uppspelning.

ANMÄRKNING: Det finns fler än två enheter i ett lokalt nätverk.

30. EQ

Tryck på den här knappen för att växla mellan equalizerlägen för att passa musiken.

31. VOL+

Tryck på denna knapp för att öka volymen.

32. VOL-

Tryck på denna knapp för att minska volymen.

33. Föregående spår

Tryck på denna knapp för att spela föregående spår.

34. Nästa spår Tryck

på denna knapp för att spela nästa spår.

35. Spela upp/pausa

Tryck på denna knapp för att spela upp eller pausa spåret.
pågår.

36. CH +/-

Tryck på + för att spela upp nästa förinställda innehåll.

Tryck på - för att spela upp föregående innehåll i förinställningen.

37. BT

Tryck kort på denna knapp för att växla till Bluetooth-läge ("V" blinkar långsamt på skärmen).

Tryck länge för att para ihop en ny enhet ("V" blinkar snabbt på skärmen).

38. Wifi

Tryck kort på den här knappen för att växla till Wifi-läge.

Tryck länge för att komma åt återställningsfunktionen

39. Mode

Tryck på denna knapp för att ändra läge (Wifi, Bluetooth, USB eller AUX).

22. Pre-out

Anslut till en annan effektförstärkare för att utöka systemet. system. Utsignalen styrs av denna enhet.

23. Volymkontrollknapp Justerar volymen

till önskad nivå.

24. Mikrofoningång

En mikrofon kan anslutas till denna enhet som ljudingång.

25. Wifi-antenn


Installera Wifi-antennen innan du använder enheten för att säkerställa att funktionen fungerar normalt.

26. Bluetooth-antenn

Installera Bluetooth-antennen innan du använder enheten för att säkerställa att funktionen fungerar normalt.

27. Sändningsantenn Installera

sändningsantennen innan du använder enheten för att säkerställa att funktionen fungerar normalt.

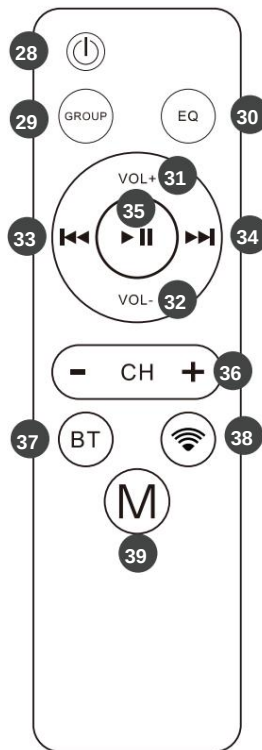

4STREAM - Mobilapplikation för LA-SPOT-TR

4STREAM är mobilappen som sömlöst ansluter till sändaren i vårt trådlösa streamingsystem.

Denna applikation

är designad för att förbättra kontrollen och anpassningen av ljudupplevelsen. Du kan hantera och ändra ljudinställningar, redigera spellistor och synkronisera flera sändare för synkroniserat ljud som förbättrar den övergripande ljudupplevelsen i din miljö.

Ladda ner appen


Skanna QR-koden till höger för att ladda ner

4STREAM-appen på dina mobila enheter.





Lägg till enheter

När du öppnar appen, tryck på knappen "Enhet" och kontrollera dina anslutna enheter. För att lägga till enheter, tryck på "+"-knappen i det övre högra hörnet och följ instruktionerna som tillhandahålls.

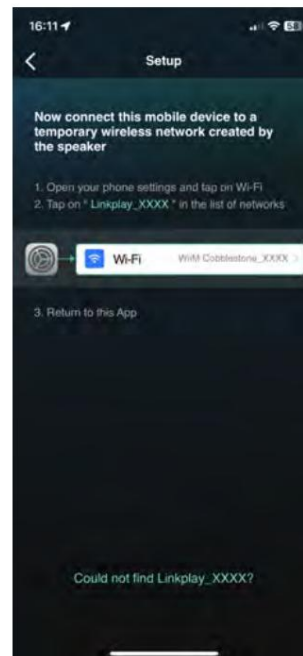



Synkronisera enheter

För att synkronisera flera enheter, tryck på "+"-knappen i relevant enhetsavsnitt (inte "+"-knappen » finns i det övre högra hörnet). Applikationen uppmanar dig att gå vidare till nästa steg. Välj de enheter du vill synkronisera för synkroniserad ljuduppspelning.

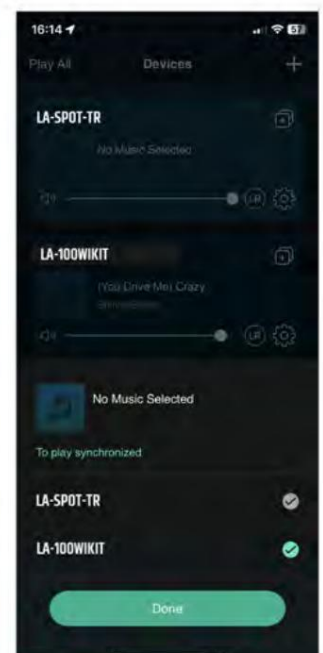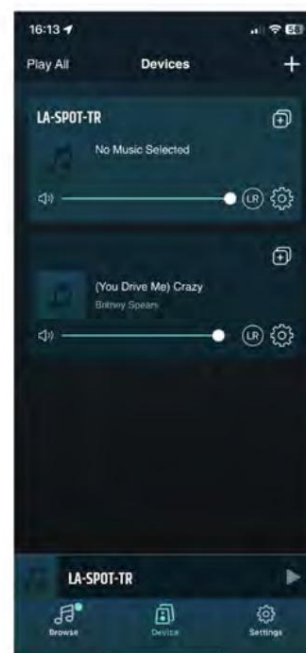

Bläddra bland ljudkällor

För närvarande stöder 4STREAM flera ljudströmningsplattformar inklusive: TuneIn, iHeartRadio, Spotify, TIDAL, Napster, Qobuz, Amazon Music, QQ Music och QQ FM.

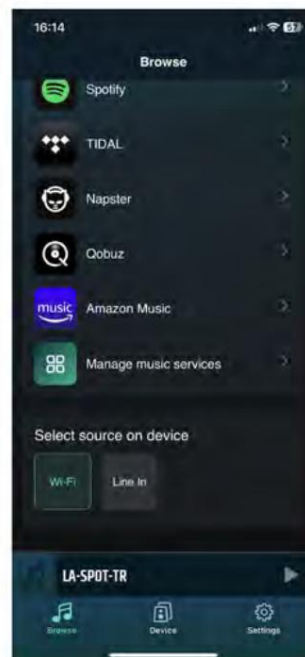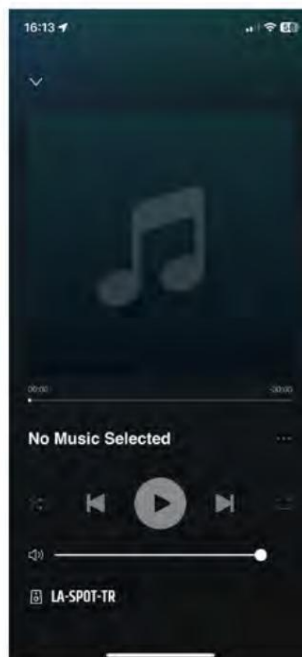

INSTÄLLNING AV TRÅDLÖST SYSTEM

Drag

Full CD-kvalitetsöverföring

2,4 GHz RF-band

Samplingshastighet 48KHz

Räckvidd 20-30m

16 kanal-ID:n

Flera mottagningsenheter kan konfigureras i samma kanal



Stöd för nätverksströmning, Bluetooth, USB och AUX-ljudkällor

En mikrofoningångskanal

Översikt över trådlöst system



Sändaren sänder ljudsignalen trådlöst på 2,4 GHz, vilket gör att alla mottagare inom signaltäckningsområdet kan ta emot och lyssna på musiken. Men när det finns fler än två uppsättningar sändare inom signaltäckningsområdet kan mottagarna ansluta felaktigt, vilket resulterar i musikalisk störning. För att lösa detta problem använder det trådlösa sändningssystemet en metod för att ställa in ett kanal-ID för att säkerställa att närliggande trådlösa system inte stör varandra.

Detta är en krypteringsmetod där mottagaren endast kan ta emot signalen från sändaren om mottagarens kanal-ID matchar sändarens kanal-ID. Både sändaren och mottagaren har en 4-siffrig kodningsbrytare för inställning av kanal-ID. Den kan stödja upp till 16 olika kombinationer, vilket gör att upp till 16 trådlösa system kan samexistera inom signlräckvidden.

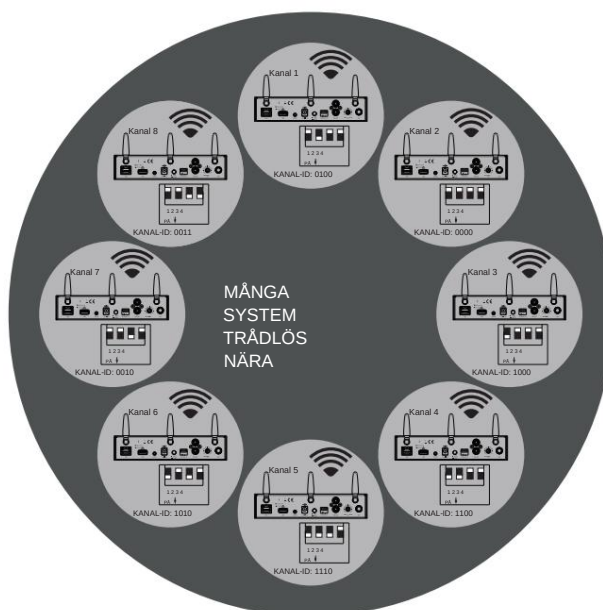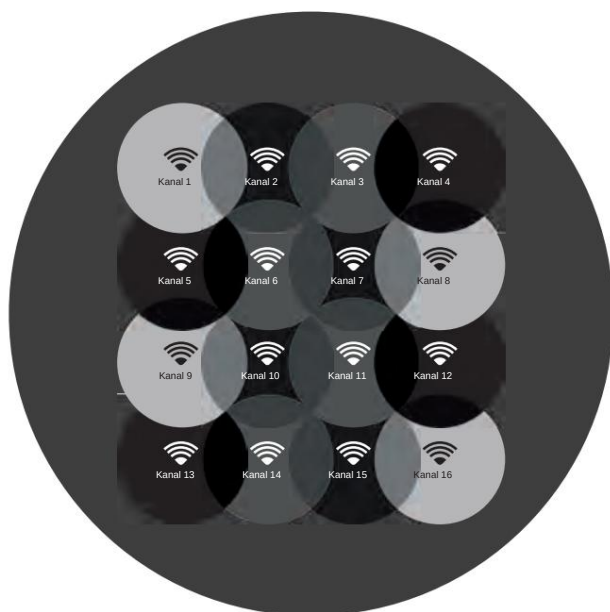

Kanal-ID och 4-bitars DIP-switch för adressering

Både sändare och mottagare är utrustade med en 4-siffrig DIP-switch för sändningskanaler. DIP-omkopplarens ON-läge representerar "1", medan OFF-läget representerar "0". Till exempel, om den första omkopplaren är i läge ON och den andra, tredje och fjärde omkopplaren är i läge OFF, betyder det att sändningskanalen är inställd på "1000". På liknande sätt, om den andra omkopplaren är på och de andra är av, kommer kanalens sändningsadress att vara "0100". Detta kombinationsarrangemang kan stödja maximalt 16 olika sändningskanaler.

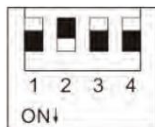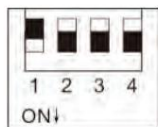


Observera att sändaren och mottagaren måste vara på samma sändningskanal för att upprätta en nätverkssändning.

Efter att ha ställt in kanaladressen, starta om sändaren och mottagaren. Konfigurationen av det trådlösa sändnings- och mottagningsnätverket är nu klar.

Volymkonfigurationer

Varje mottagare kan justera sin volym oberoende av varandra, så att du kan ställa in olika volymer för olika zoner.

Sändaren har också en volymkontroll, men den justerar bara volymen på den sända ljudkällan. Därför kommer volymerna för alla mottagare på samma kanal-ID att synkronisera ändringar enligt deras individuella volymer som ursprungligen ställdes in.

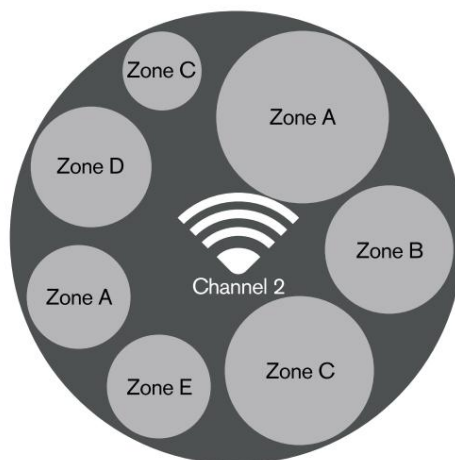

Trådlös installation

1. Ställ in alla högtalare på TRÅDLÖS ingång
2. Ställ in alla enheter (sändare och mottagare) på samma kanal
Trådlöst ID
3. Justera volymen på varje enhet för att få det bästa
föreställningar